

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau durch.

Verwenden Sie zum Kleben: Bindan RS Schnell-Holzleim. Zum Befestigen der Fensterfolie empfehlen wir Dispersionskleber.


Produktion, Konstruktion & Vertrieb:
Anlagen-Architekt | Daniel Mechling | Wendelsteinstraße 1 | 82110 Germering bei München | www.Spur-N-Teile.de | info@Spur-N-Teile.de

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Wir verkaufen Modell-eisenbahnzubehör für Sammler. Aufgrund verschluckbarer Kleinteile dürfen Kinder unter 3 Jahren keinen Zugang zu den Artikeln haben.

- Montieren Sie durchnummerierte Bauteile der Buchstaben und Zahlen nach. Z. B. Teil A6 sollte vor A7 montiert werden. Teil B10 vor Teil C2.
- Benutzen Sie immer ein scharfes Skalpell oder einen Cutter mit feiner Klinge.
- Schneiden Sie immer gerade und senkrecht.
- Schneiden Sie die Teile Schritt für Schritt, gemäß der Bauanleitung, aus.
- Es handelt sich um ein Lasercut-Produkt. Schmauchspuren sind nie ganz zu vermeiden. Schmauch an Schnittkanten mit einem weichen Tuch entfernen.
- Benutzen Sie einen Zahnstocher oder Pinsel für das Auftragen des Klebers.
- Fenster nur an den Kanten kleben.

Fenster von hinten einkleben.
Fensterfolie aufkleben.






2x A

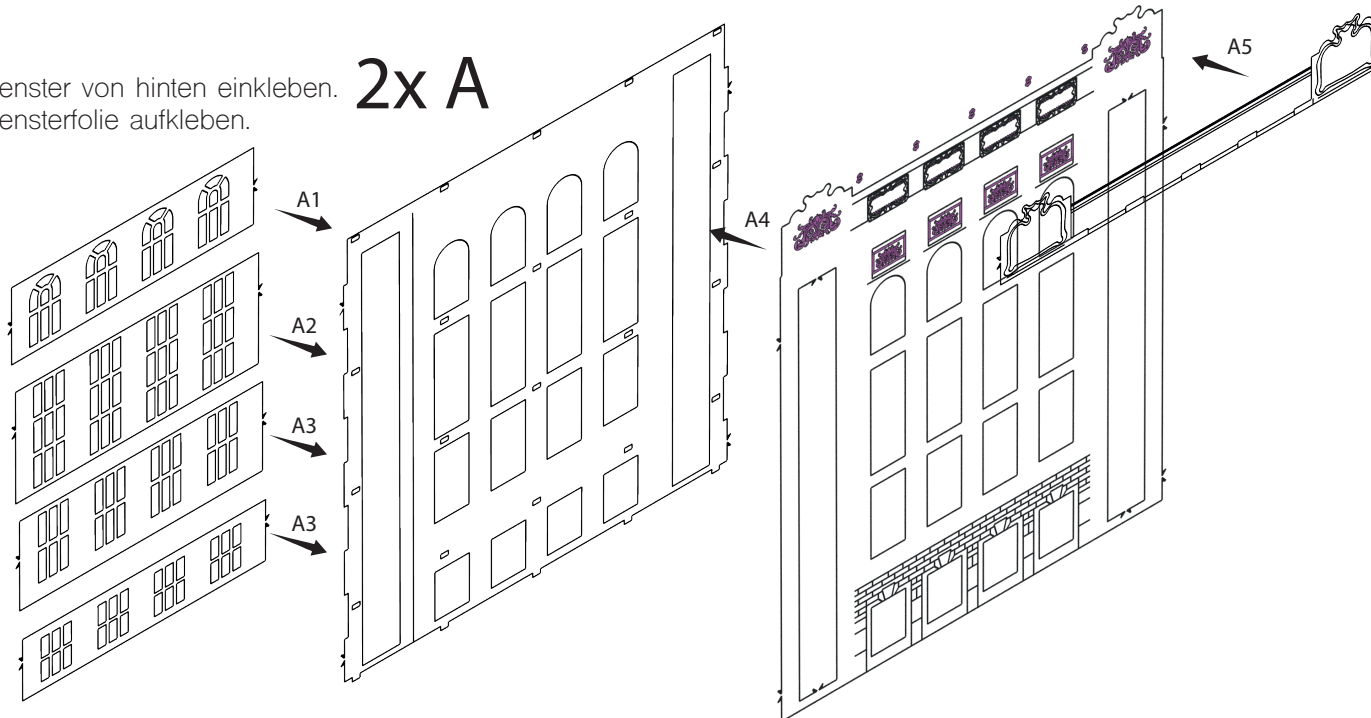



Gleiches Vorgehen auch bei den Teilen E, F, G, J & K.

Erst die Fensterteile sowie Fensterfolie von hinten einkleben, im Anschluss die jeweiligen Putzteile aufkleben.

4x T

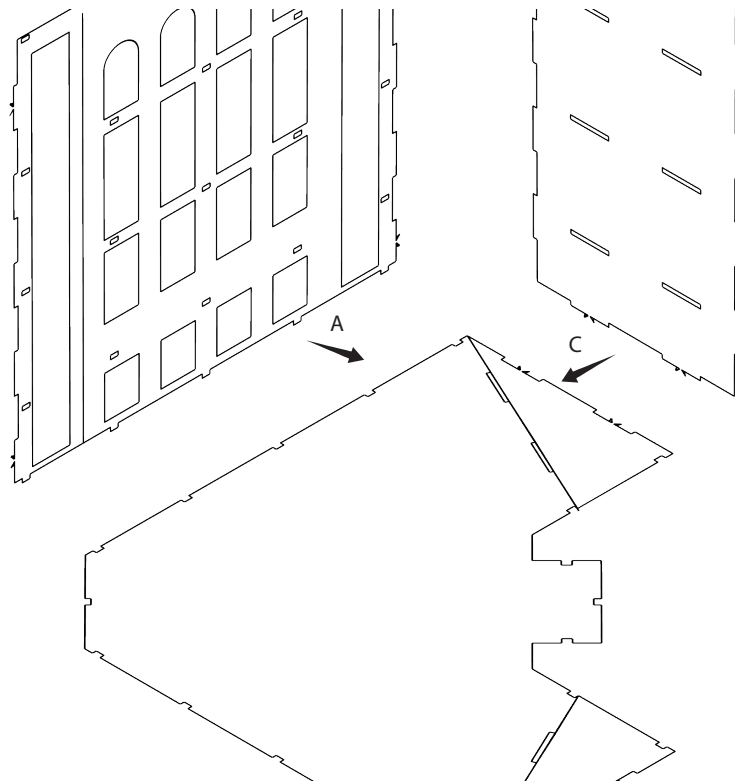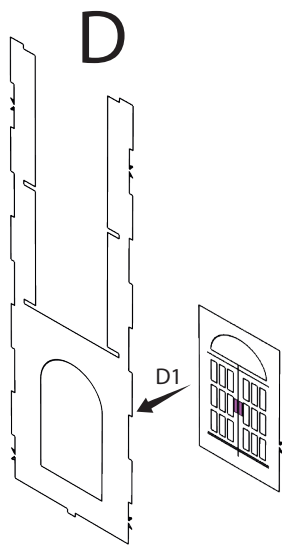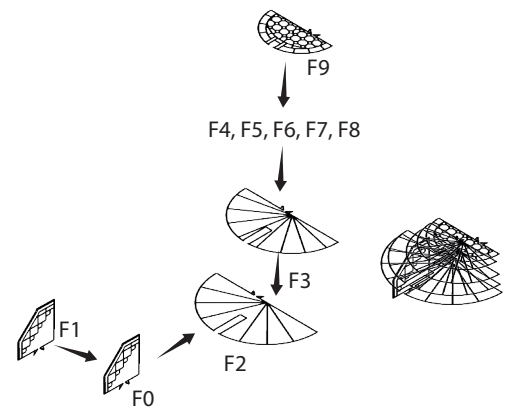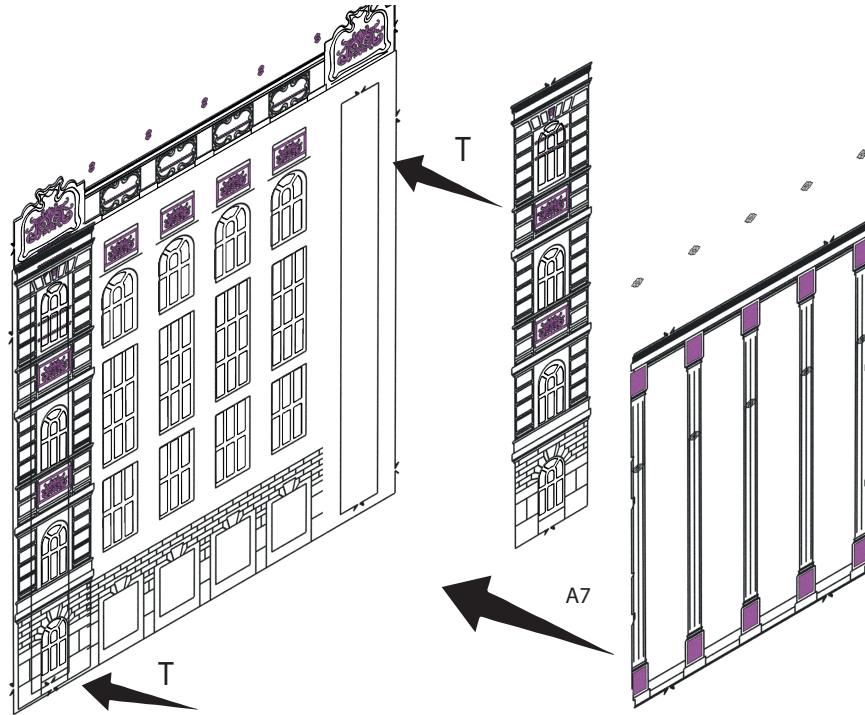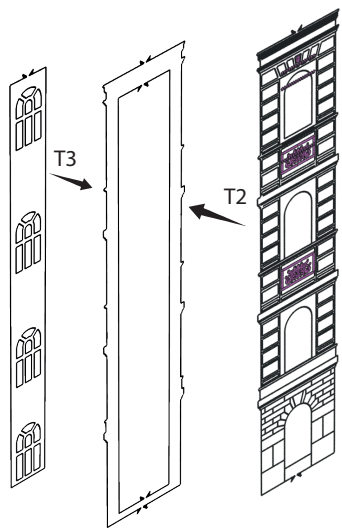


Erst D einfädeln, dann D2 & D3 aufsetzen


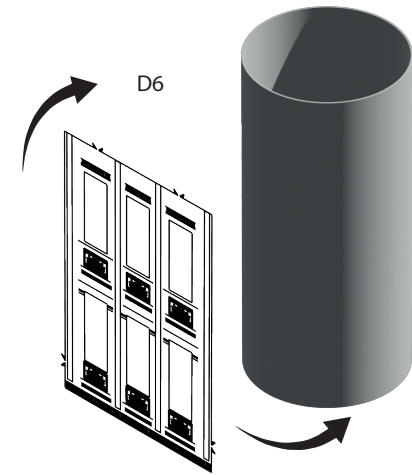
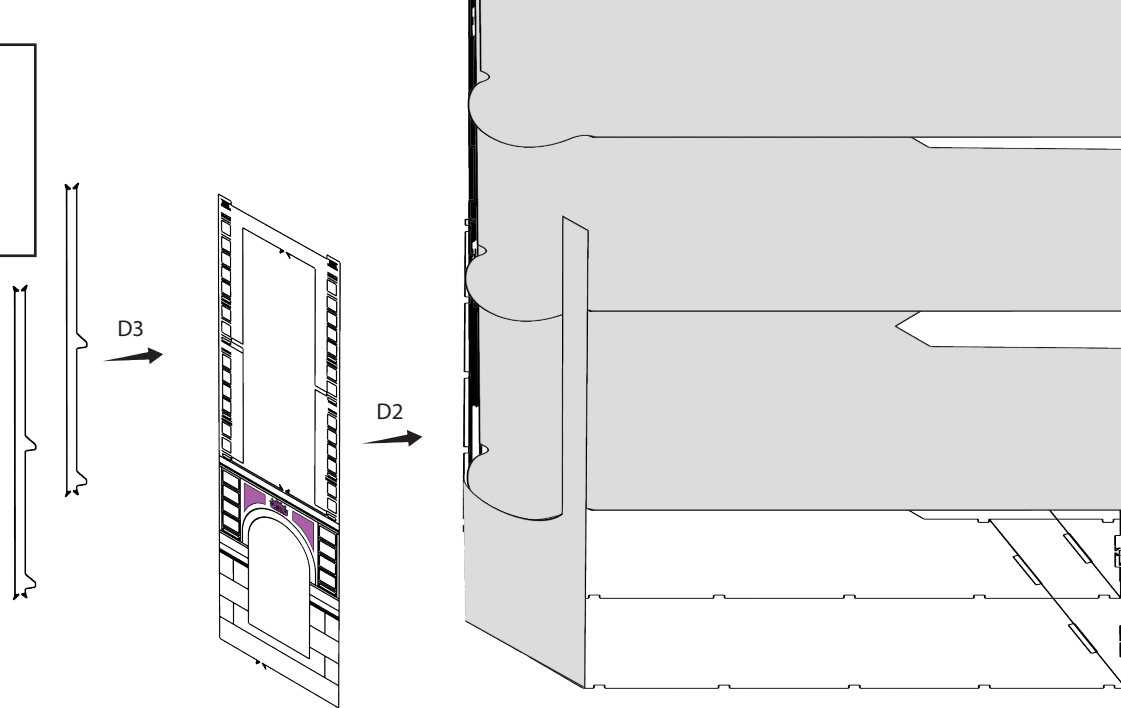


An einer runden Oberfläche vorsichtig vorbeugen

Fenster D7 an Rundung vorbeugen. In gebogener Fassade einsetzen & mit Fensterfolie hinterkleben

!!! Nutzen Sie als Fensterfolie hier die Folie der Verpackung!!

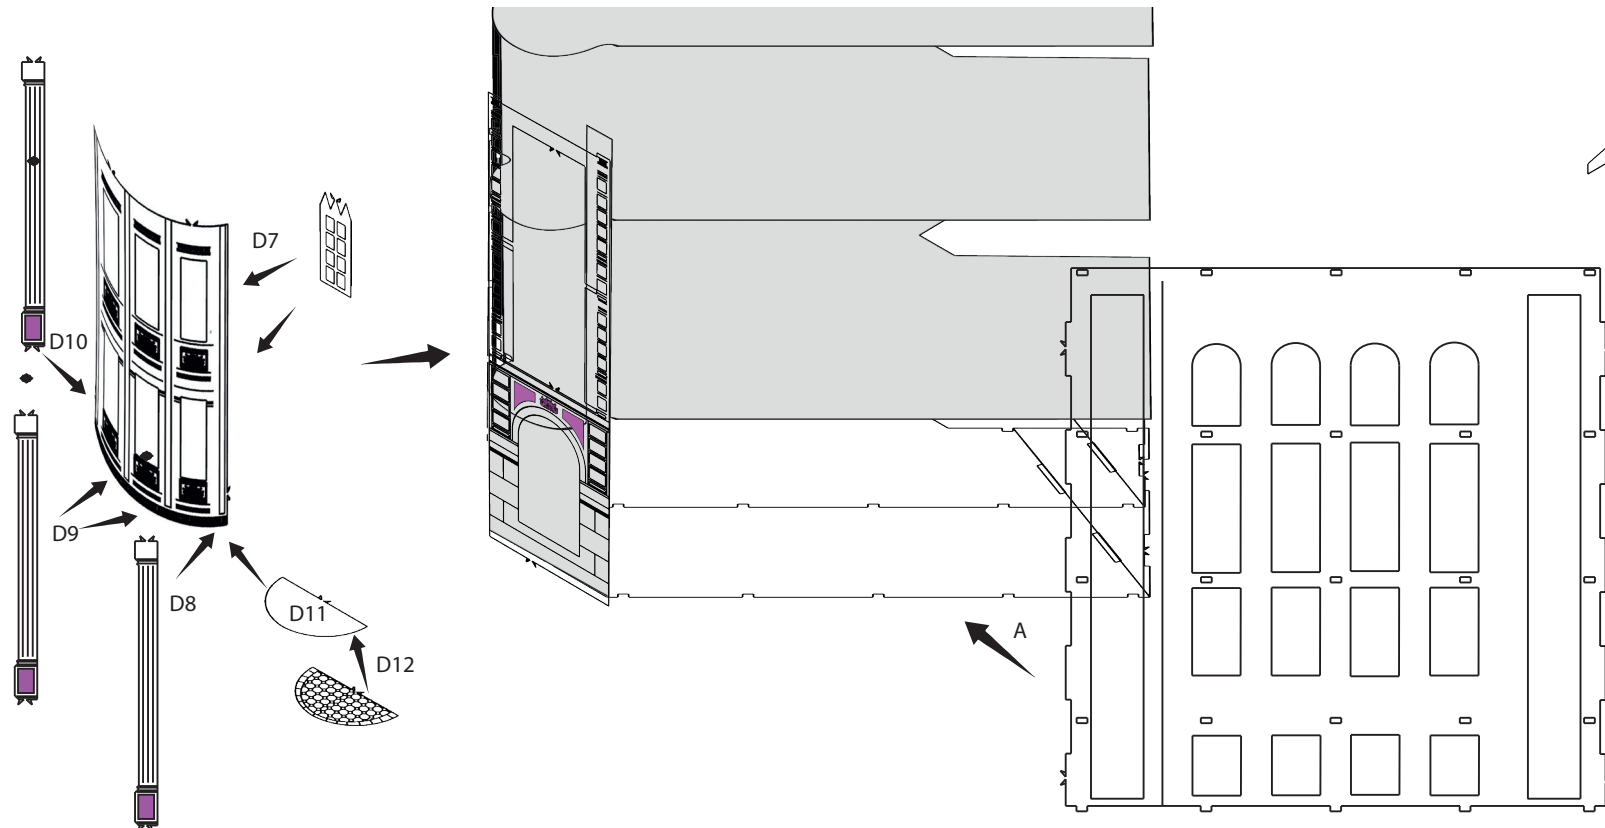

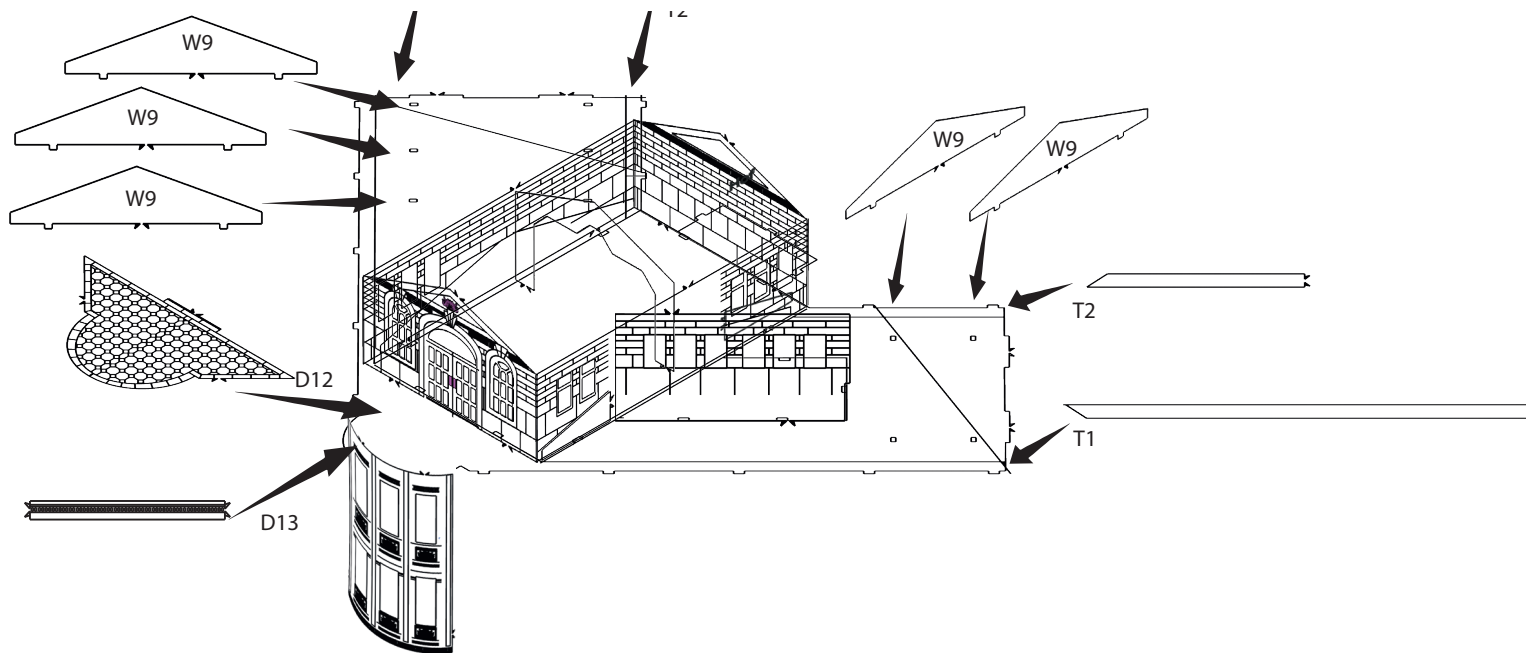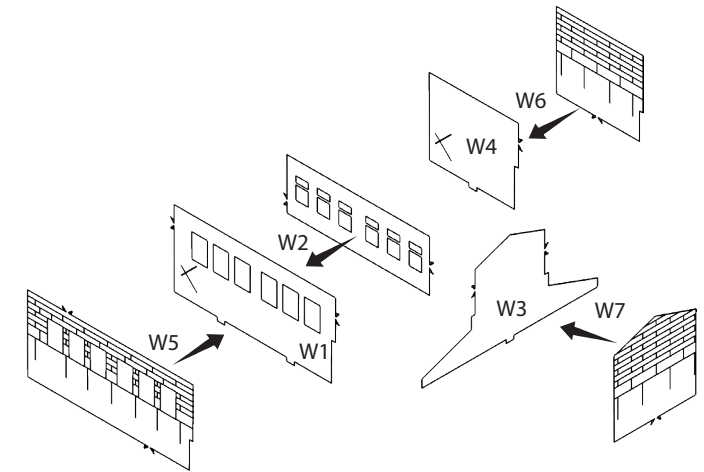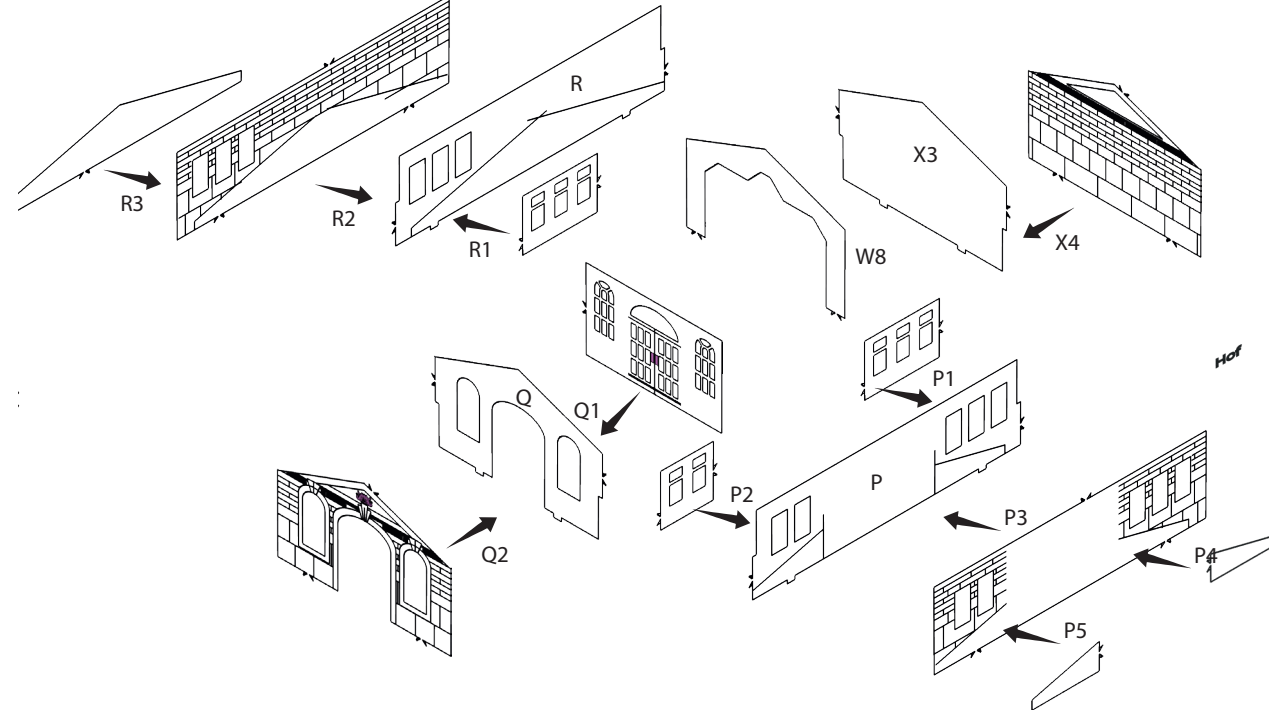

Verkleidung der Hofseite in der Reihenfolge der Buchstaben montieren.

Ebenso die Abschlusskanten der Hofseite (mit der Nummer 7)

Dachelemente und Firste aufkleben. Teile sind selbst-erklärend.

Als Abschluss die Geländer-Dekoration am Dach montieren